


1

LA POCHETTE ADHESIVE PORTE-DOCUMENTS PAC-LIST

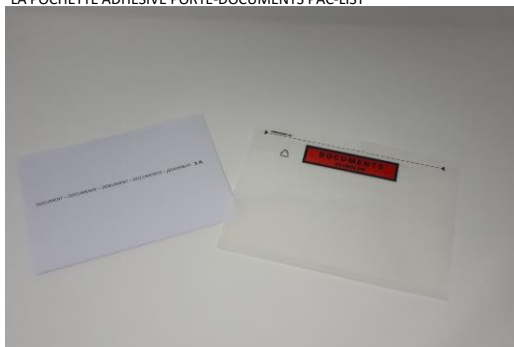


4

COLLER LA PARTIE PRINCIPALE DE LA POCHETTE SUR LE SUPPORT




2

INSERER LE DOCUMENT A L'INTERIEUR DE LA POCHETTE

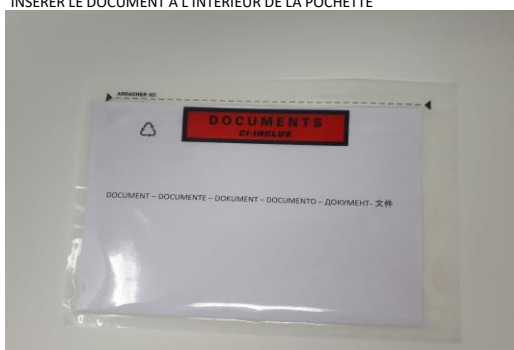

5

OTER LA BANDE ADHESIVE SUPERIEURE AU-DESSUS DE LA REFENTE

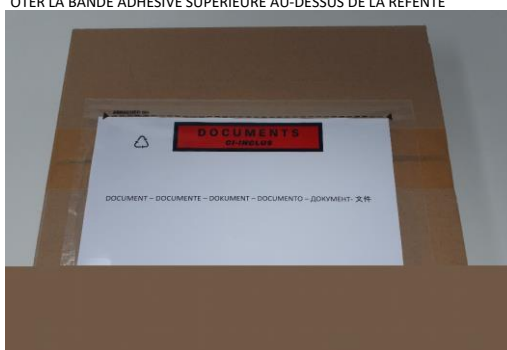

3

ENLEVER LE PAPIER DORSAL ET LE JETER



6

APPUYER SUR LA SURFACE POUR UNE BONNE ADHESION ; C'EST PRÊT !

