

1

EL SOBRE ADHESIVO PORTADOCUMENTOS PAC-LIST




4

PEGAR LA PARTE PRINCIPAL DEL BOLSILLO AL SOPORTE




2

INTRODUZCA EL DOCUMENTO EN EL BOLSILLO

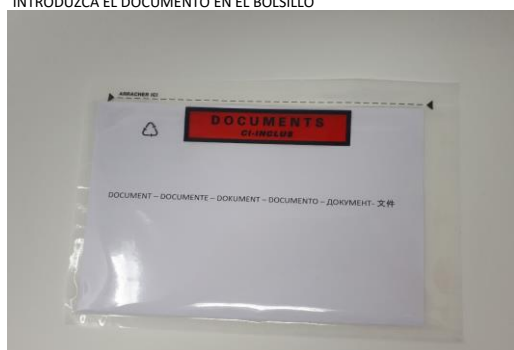

5

QUITAR LA TIRA ADHESIVA SUPERIOR

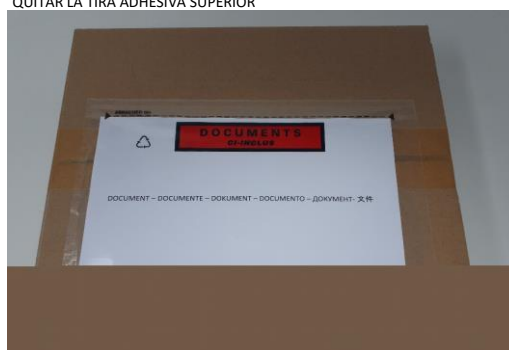

3

RETIRE EL PAPEL PROTECTOR Y DESÉCHELO



6

PRESIONE SOBRE LA SUPERFICIE PARA UNA BUENA ADHERENCIA ¡YA ESTÁ LISTO!

